TOSHIBA

保管用

東芝蛍光灯ブラケット取扱説明書

- このたびは東芝蛍光灯ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝蛍光灯ブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ
- この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
  一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ
- 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様・お客様へ　器具取り付けの際のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行なってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災などの原因となります。
- この器具は、壁の丈夫なところに取り付けてください。薄い壁面、弱い壁面などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、落下の原因となります。

取り付け

- 必ずアースを取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
  (アースは第3種接地工事を行なってください。)

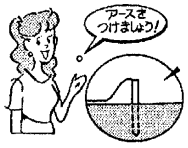

アース工事

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。

改造

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

- 暖房器具、ガス器具などの真上、付近などの温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するように、設計してあります。)

温度

- 器具を取り付ける際、器具取付面に凸凹(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。水気・湿気の侵入により、感電、火災等の原因となります。

防水

●お客様へ　使用上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破裂によるけがや感電、火災などの原因となります。

- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプをご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ　EFD13

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。火災などの原因となります。

可熱物

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れの際は必ず電源を切ってから行なってください。

- グローブが汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

【お願い】
- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

⚠ 注意
- 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。
- 電気部品を、洗剤や薬品などでふかないでください。部品の劣化による感電や火災の原因となります。

<生産完了 2005年10月11日>

■各部のなまえ

防雨形
インバーター

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

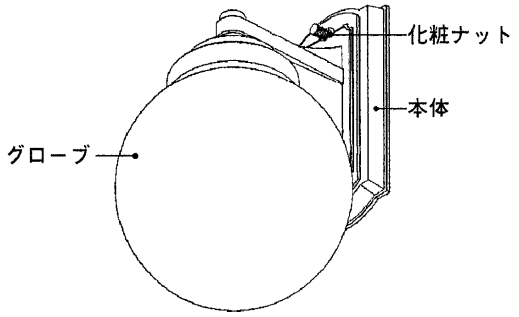

■器具の取り付けかた

⚠警告 器具取り付けには方向性があります。右図のように、グローブは上向きまたは下向きに取り付けてください。指定方向以外の取り付けを行うと、落下、感電、火災の原因となります。

1. グローブを左にまわしてはずしてください。(図1)
2. 化粧ナットをはずし、サポートを本体からはずしてください。
3. サポートを取り付けてください。(図1)
   - サポート取り付けには方向性があります。サポート表示に従って取り付けてください。
   - 本体パッキンとサポートに電源線とアース線を通してから、サポートを取付面に付属の木ねじで絶縁座を介し、しっかりと取り付けます。
4. 電源線の被覆をSL端子台のストリップゲージに合わせてむいてください。(図2)
5. 電源線をSL端子台の差し込み穴に押し込んでください。(図2)(図3)

⚠警告 不完全な場合は接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

- 電源線をはずす時はマイナスドライバーをリリース穴に差し込んで電源線を引き抜いてください。

⚠警告 感電の原因となります。
電源線をはずす時は必ず電源を切ってください。

6. アース線を取付金具のアースねじに取り付けてください。(図3)
7. 本体を取り付けてください。(図1)
   - 本体をサポートにはめこみ、ゴム座、座金を介し化粧ナットで十分に締め付けます。

⚠警告
- 器具取付および固定用のねじ類はしっかり締め付けてください。振動等でゆるみますと、器具の落下の原因となります。
- ゴム座、グローブパッキンおよび本体パッキンが付いていることをお確かめください。パッキン類が付いていませんと、水の侵入により、感電、火災、または器具の落下の原因となります。

8. ランプを確実に取り付けてください。
9. グローブを右に回し、本体にグローブをねじ込んでください。(図1)

⚠警告 グローブはしっかり締め付けてください。
振動等でゆるみますと湿気の侵入により、感電、火災、またはグローブの落下の原因となります。

ランプ交換のときは「グローブの取り付けかた」の逆の順序で取りはずしを行ってください。

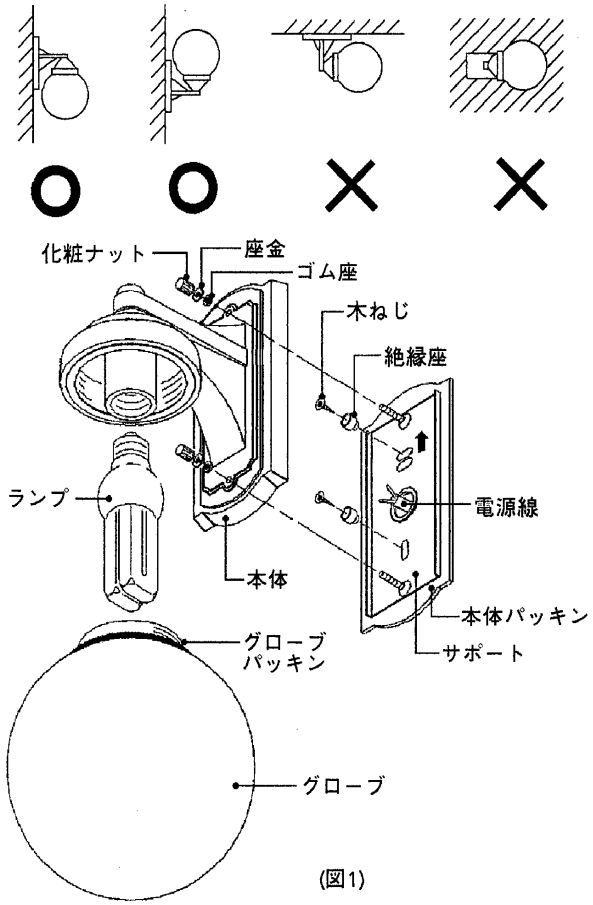

(図1)

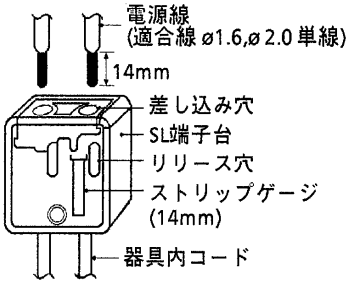

(図2)

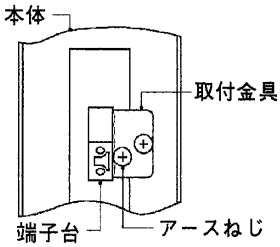

(図3)

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、または、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■東芝お客様ご相談センター(フリ-ダイヤル)

※お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
トーシバ ヨイ
0120 - 1048 - 41 (全国どこからでもお掛けになれます)

お取扱いお手入れ方法などのご質問
トーシバ イコー
0120 - 1048 - 15 (全国どこからでもお掛けになれます)

東芝ライテック株式会社　住宅機器事業部　〒140東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)　TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001B81) A
<生産完了 2005年10月11日>
BFB-1307Z(2/2)